Руководство по эксплуатации

Привод для управления шторами KNX

INTACM400D-KNX

Особенности привода:

1. Привод поддерживает протокол KNX и может быть напрямую подключен к шине;

2. Для подключения к шине KNX привод оснащен стандартным интерфейсом EIB (см. рисунок);

3. Устройство производится по стандартам ассоциации KNX Alliance и имеет сертификат соответствия.

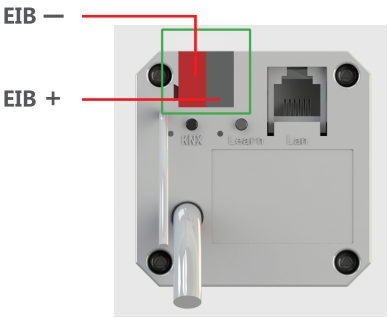

Подключение и настройка:

1. Посредством встроенного интерфейса привод подключается к шине KNX с соблюдением полярности: красная клемма - "+", черная клемма - "-". Стандартное напряжение на шине - 30В (DC).

2. Аппликационная программа для настройки параметров привода в среде ETS предоставляются после покупки устройства.

3. Для программирования устройства его необходимо перевести в режим настройки. Для этого нужно нажать кнопку программирования на тыльной стороне устройства (см. рисунок). После нажатия кнопки индикаторный светодиод загорится синим цветом, это означает, что устройство готово к программированию.

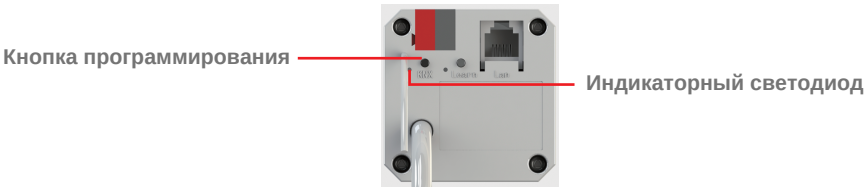
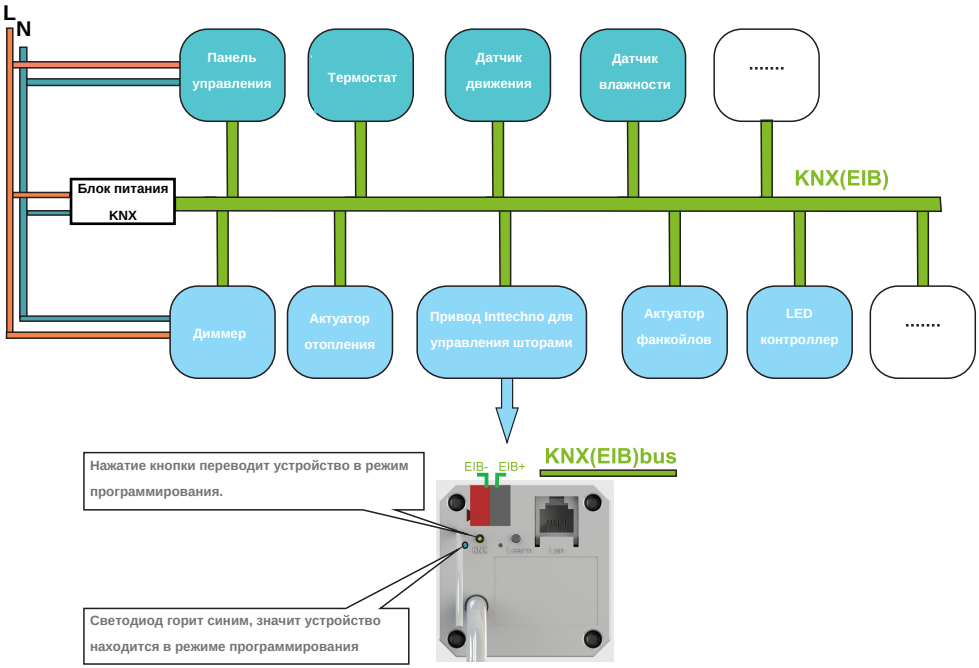
4. После завершения настройки привод готов выполнять следующие функции: полное или частичное открытие и закрытие шторы, остановка, смена направления вращения. Команды на исполнительное устройство подаются через шину KNX. Привод также способен отправлять обратную связь о текущем положении шторы.